

# hideaway<sup>®</sup>

## IN-WALL IRONING CENTER



### Included in this box

- 1 – In-Wall ironing center
- 1 – cabinet door
- 2 – door hinges
- 4 – cabinet mounting screws
- 1 – garment hook
- 10 - door hinge screws

### Tools required:

- tape measure
- stud finder
- phillips head screwdriver
- sheet rock saw or utility knife
- drill
- 3/32 inch drillbit

Please read these instructions before installing your Hide-Away Ironing Center. Check to be sure that all parts are included. If any parts are missing, Hide-Away will rush you a replacement of any missing or broken parts at no charge. Simply call C & A International at: 918-872-1645

### Step 1: Deciding where to install your new Hide-Away Ironing Center:

- a) You need a space at least 54 1/4" wide to fully open the door and swivel the ironing board.
  - b) The door can be mounted to open to the left or right. The ironing board also swivels to either direction.
- CAUTION:** Make sure the location you choose is free of all electrical and mechanical services.

### OPTIONAL Step 2: Install the optional electrical unit as directed.

This optional accessory easily adds an electrical timer, outlet and light to your ironing center. If you would like to add these features, order an EU-1 online. It is easiest to install the electrical unit before inserting the cabinet into the wall.

### Step 3: Cutting the hole in the wall.

**CAUTION:** Before you begin, make sure the location you choose is free of all electrical and mechanical services.

- a) Your Hide-Away Ironing Center is designed to be easily installed between two normal 16" on center studs. Use a stud finder to locate the wall studs.
- b) Standard ironing height is 36 inches above the floor. Using the dimensions in figure 1 will give you that perfect standard ironing height. You may adjust higher or lower according to your preference.
- c) Using a pencil mark the location of the in-wall mounting hole. (See Figure 1 for dimensions)
- d) Cut a 14 1/2" x 46 1/2" opening in the wall using a sheet rock saw or utility knife.

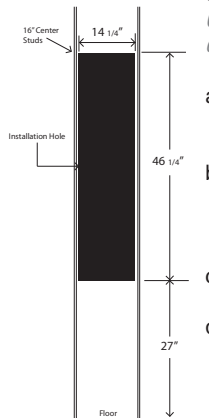


Figure 1

### Step 4: Attaching the hinges to the inside of the door.

- a) Measure 3" from the door's top edge on the long side of the door. Mark the location on the inside surface of the door.
- b) Align the edge of the hinge to the mark as shown in Figure 2.
- c) Use a 3/32" drill bit to drill 3 pilot holes for your screws. This prevents splitting the wood.
- d) Secure hinge with three 1/2" hinge screws.
- e) Repeat to attach the bottom door hinge.

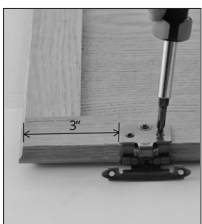


Figure 2

*Tip: The same hinges will allow the door to open from the left or right side. Add the hinges to the door first, then simply rotate the door before attaching it to the cabinet.*

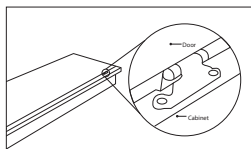


Figure 3

### Step 5: Attaching the door to the cabinet.

- a) Decide if you want the door to open to the left or right.
- b) Lay the cabinet on a flat surface with the opening facing up.
- c) Place the cabinet door over the opening with hinges on the left or right side.
- d) Center the door on top of the opening. Make sure to measure equal distance from the edge of the cabinet to the edge of the door on all four sides.
- e) Mark the location of the hinge screw holes on the cabinet frame with a pencil.
- f) Use a 3/32" drill bit to drill a 1/2" deep pilot hole into the cabinet front frame for each screw.
- g) Attach the hinges to the cabinet using the remaining hinge mounting screws. (see Figure 3)

### Step 6: Installing the cabinet in the wall.

- a) Close the cabinet door.
- b) Place the cabinet in the wall opening.
- c) Open the door and secure the cabinet to the wall studs with the four 1 5/8" mounting screws.

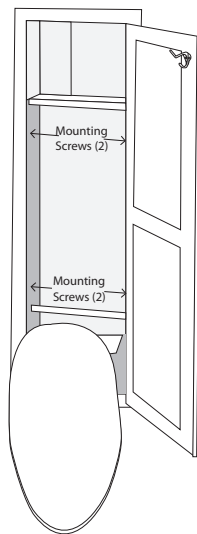


Figure 4

### Step 7: Adding the finishing touches

- a) Adjust the swivel action of the ironing board by tightening or loosening the swivel nut located under the ironing board.
- b) Install the garment hook using the two mounting screws supplied. The placement of the garment of hook should be 2" from the top edge and 3/4" from the side edge of the door. Test for obstructions when closing door prior to fastening garment hook to door. (See Figure 4)

### Optional accessories



**Electrical Unit (EU-1):** Add a convenient 30 minute timer, electrical outlet and light with this UL listed electrical unit.



**Sleeve Board:** Quickly iron sleeves and other hard to reach areas with a convenient easy-to-use sleeve board. It's ready when you need it. Out of the way when you don't.

Order accessories online at [www.HideAwayIroningBoards.com](http://www.HideAwayIroningBoards.com)

### 3 Year Limited Warranty

From the date of purchase on all defective parts returned to factory for replacement other than ironing board cover and pad. This warranty does not include labor for installation or replacement.

[www.HideAwayIroningBoards.com](http://www.HideAwayIroningBoards.com)

Manufactured & distributed by C&A International, LLC.

5851 S. Garnett | Tulsa, OK 74146

Toll Free: 844-333-4741 | Phone: 918-872-1645 | Fax: 918-872-7823

Hide Away is a registered trademarks of C & A International, LLC, registered in the US



### Se incluye dentro de la caja:

- 1 – centro de planchado empotrado
- 1 – puerta para gabinete
- 2 – bisagras de puerta
- 4 – tornillos de montaje del gabinete
- 1 – gancho para ropa
- 10 – tornillos para bisagras de puerta

### Herramientas necesarias:

- cinta métrica
- detector de vigas
- Destornillador Phillips
- sierra para tablaroca o cuchillo para uso general
- taladro
- broca para taladro de 3/32"

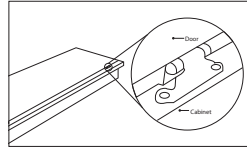


Figura 3

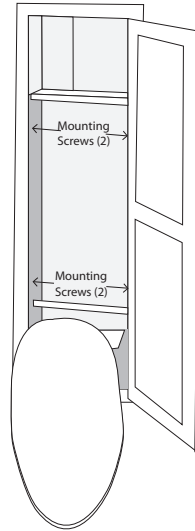


Figura 4

Lea estas instrucciones antes de instalar su centro de planchado Hide-Away. Verifique que todas las piezas estén incluidas. Si faltan piezas, Hide-Away le enviará inmediatamente un repuesto de cualquier pieza faltante o en mal estado sin costo alguno. Solo llame a C & A International al: 918-872-1645

### Paso 1: decisión sobre dónde instalar su nuevo centro de planchado Hide-Away:

- a) Necesita un lugar de al menos 54 1/4" (142,84 cm) de ancho para abrir completamente la puerta y girar la tabla de planchar.
  - b) La puerta se puede montar para que se abra a la izquierda o a la derecha. La tabla de planchar también gira en ambas direcciones.
- PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la ubicación que escoja no tenga aparatos eléctricos ni mecánicos alrededor.

### Paso 2 OPCIONAL: instalación de la unidad eléctrica opcional como se indica.

Este accesorio opcional agrega de manera sencilla un temporizador eléctrico, una salida y luz al centro de planchado. Si desea agregar estas características, pida una EU-1 en línea. Es más sencillo instalar la unidad eléctrica antes de insertar el gabinete en la pared.

*Sugerencia: Si no tiene un detector de vigas, puede ir golpeando la pared para ver si escucha un sonido hueco. Ese es un lugar sin viga.*

### Paso 3: corte del orificio en la pared

PRECAUCIÓN: Antes de comenzar, asegúrese de que en la ubicación que escoja no haya aparatos eléctricos ni mecánicos alrededor.

- a) El centro de planchado Hide-Away está diseñado para instalarse fácilmente entre dos vigas centrales normales de 16". Use un detector de vigas para ubicar las vigas de la pared.
- b) La altura estándar de planchado es de 91,44 cm sobre el suelo. Utilice las dimensiones de la figura 1 para obtener esa altura de planchado estándar perfecta. Ajuste la altura, mayor o menor, según su preferencia.
- c) Con un lápiz, marque la ubicación del orificio de montaje en la pared. (Consulte la Figura 1 para obtener las dimensiones).
- d) Haga un corte de 36,20 cm x 117,48 cm en la pared con la ayuda de una sierra para tablaroca o cuchillo para uso general.

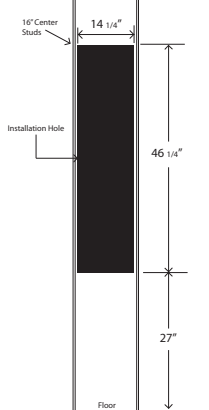


Figura 1

### Paso 4: colocación de las bisagras en la parte interna de la puerta.

- a) Mida 7,62 cm desde el borde superior de la puerta del lado más largo de la puerta. Marque la ubicación en la superficie interna de la puerta.
- b) Alinee el borde de la bisagra con la marca como se ve en Figura 2.
- c) Use una broca para taladro de 3/32" para taladrar 3 orificios guía para los tornillos. Esto evita que la madera se parta.
- d) Asegure la bisagra con tres tornillos de 1/2".
- e) repita para fijar la bisagra inferior de la puerta.

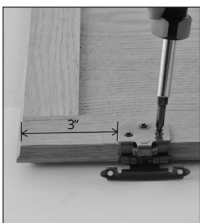


Figura 2

*Sugerencia: Las mismas bisagras permitirán que la puerta se abra a la izquierda o derecha. Coloque las bisagras primero en la puerta, y luego, simplemente rote la puerta antes de fijarla al gabinete.*

### Paso 5: colocación de la puerta en el gabinete.

- a) Decida si desea que la puerta se abra a la izquierda o a la derecha.
- b) Coloque el gabinete en una superficie plana con la abertura apuntando hacia arriba.
- c) Coloque la puerta del gabinete sobre la abertura con las bisagras en el costado derecho o izquierdo.
- d) Centre la puerta en la parte superior de la abertura. Asegúrese de medir una distancia igual desde el borde del gabinete al borde de la puerta en los cuatro lados.
- e) Marque con un lápiz la ubicación de los orificios para los tornillos en el marco del gabinete.
- f) Use una broca para taladro de 3/32" para taladrar un orificio guía de 12,7 mm de profundidad en el marco frontal del gabinete para cada tornillo.
- g) Fije las bisagras al gabinete con los tornillos de montaje para bisagra restantes. (Consulte la Figura 3)

### Paso 6: instalación del gabinete en la pared.

- a) Cierre la puerta del gabinete.
- b) Coloque el gabinete en la abertura de la pared.
- c) Abra la puerta y asegure el gabinete a las vigas de la pared con los cuatro tornillos de montaje de 1 5/8".

### Paso 7: Los toques finales

- a) Ajuste la acción giratoria de la tabla de planchar ajustando o aflojando la tuerca giratoria que se encuentra debajo de la tabla de planchar.
- b) Instale el gancho para ropa con los dos tornillos de montaje proporcionados. El gancho para ropa debe estar a 5,08 cm del borde superior y a 15,87 mm del borde lateral de la puerta. Pruebe de que no haya obstrucciones al cerrar la puerta antes de sujetar el gancho de ropa a la puerta. (Consulte la Figura 4).

## Accesorios opcionales



Unidad eléctrica (EU-1): agregue un conveniente temporizador de 30 minutos, un tomacorriente y una luz con esta unidad eléctrica homologada por UL.



Tabla para mangas: Planché rápidamente las mangas y otras áreas difíciles de alcanzar con una tabla para mangas conveniente y de uso fácil. Está lista cuando la necesita, y fuera de vista cuando no.

Pida los accesorios en línea en [www.HideAwayIroningBoards.com](http://www.HideAwayIroningBoards.com).

### 3 años de garantía limitada

A partir de la fecha de compra en todas las piezas defectuosas para reemplazo con excepción de la cubierta y almohadilla para la tabla de planchar. Esta garantía no incluye la mano de obra para la instalación o el reemplazo.

[www.HideAwayIroningBoards.com](http://www.HideAwayIroningBoards.com)

Fabricado y distribuido por C&A International, LLC.

5851 S. Gamett | Tulsa, OK 74146

Toll Free: 844-333-4741 | Phone: 918-872-1645 | Fax: 918-872-7823

Hide Away es una marcas registradas de C&A International, LLC, registrado en los EE. UU.